


## iTouch čtečka

Zapojení a popis bezkontaktní iTouch čtečky

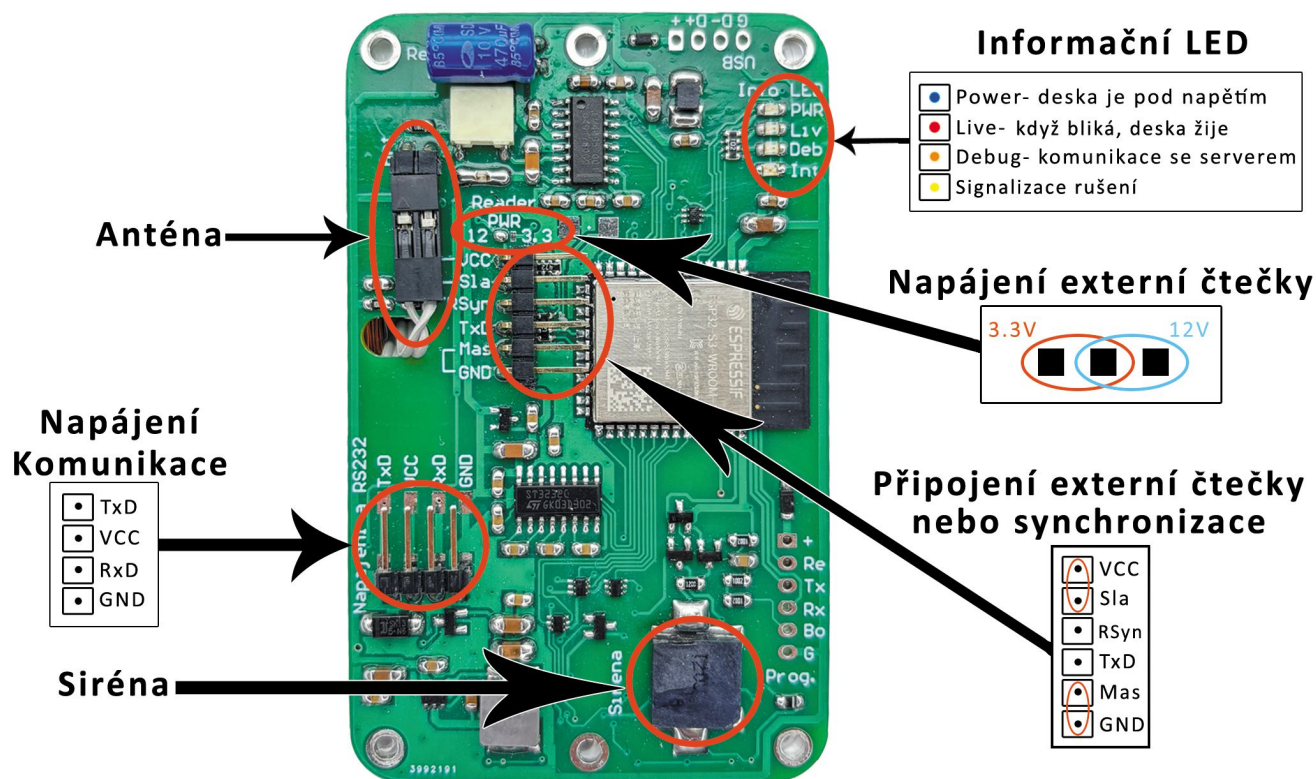

### Detail napájení a komunikace

• TxD	Vysílání
• VCC	+12 V
• RxD	Příjem
• GND	Zem

### Detail externí čtečky - připojení a synchronizace

• VCC	* Nastavení čtečky na SALVE
• Sl a	v případě rušení jednotlivých čteček
• RSyn	Příjem nebo synch. v MASTER-SALVE režimu
• TxD	
• Mas	Nastavení čtečky na MASTER
• GND	v případě rušení jednotlivých čteček

\* Jestliže jsou čtečky u sebe příliš blízko, může docházet k rušení antén. Aby se tento problém eliminoval, využívá se právě propojení MASTER - SLAVE.